
MITSUBISHI ELECTRIC

# คู่มือการใช้งาน


K0588N89801

# พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดตั้งโต๊ะ


## D12A-G□

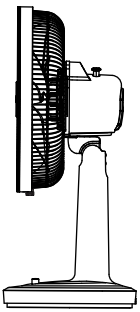


## D16A-G□

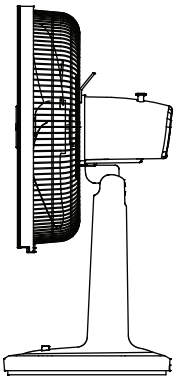


## R16A-G□

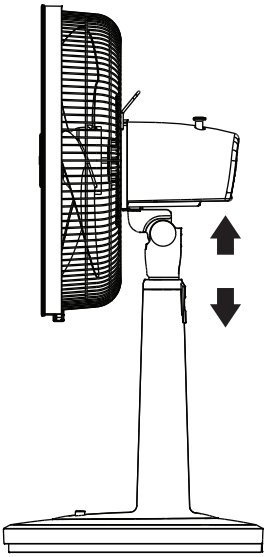

## D18A-G□

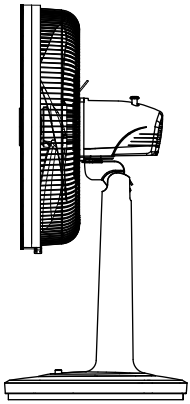

## R18A-G□

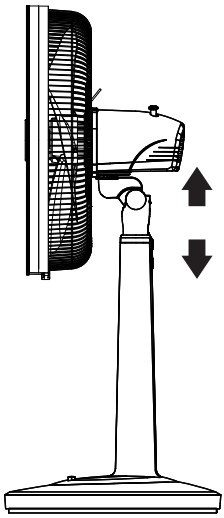

คู่มือการใช้งาน
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
**https://www.mitsubishi-kyw.co.th**
*หมายเหตุ* : □ คือ อักษรแทนปีการผลิต

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

# ข้อควรระวังเบื้องต้น

**เครื่องหมายและความหมาย**

⚠ **ข้อควรระวัง :** การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บได้

⚠ **คำเตือน :** การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นอยู่กับสภาพ

⃠ ห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด ⚠ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

## ⚠ คำเตือน

**ข้อห้าม**

- แรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในช่วงค่าที่ควบคุม
  (การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้)
- อย่าใช้งานพัดลมในสถานที่ดังต่อไปนี้
  - สถานที่ที่มีความชื้นสูงเช่น ห้องน้ำ
  - สถานที่ที่สัมผัสฝนหรือละอองน้ำ
  - สถานที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
  - สถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
  - สถานที่ที่มีรังสี UV มาก เช่น รับแสงแดดโดยตรง
  - กลางแจ้ง
  - ใกล้ไฟ
  - สถานที่ที่มีน้ำมันหรือมีฝุ่น
  - สถานที่ที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
  - สถานที่ที่สัมผัสละอองฝุ่นหรือก๊าซ

  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ,ไฟฟ้าช็อต, เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหาย)
- อย่าให้พัดลมเปียกน้ำหรือสาดน้ำโดนพัดลม
  (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร)
- ห้ามให้มีการ กด,ทับ, พับ, งอ, บิดหรือดึงสายไฟ จะทำให้เป็นสาเหตุของไฟดูด หรือไฟไหม้ได้
- หยุดการทำงานทันทีเมื่อมีการสั่นสะเทือนผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวพัดลม
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนพัดลม)
- ผลิตภัณฑ์พัดลมนี้ใช้ในบ้านเท่านั้น
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด, เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้)

**ไม่ถอดชิ้นส่วน**

- อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขพัดลมในลักษณะต่างๆ
- การถอดหรือซ่อมแซมพัดลมจะต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมผู้ชำนาญการเท่านั้น
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้,ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)

**ห้ามสัมผัส**

- อย่าแหย่นิ้วหรือวัตถุ ระหว่างใบพัดในขณะใช้งาน
  (มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ)
- เมื่อหยุดทำงานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟยังคงอยู่ , อย่าพยายามสัมผัสกับพัดลม
  (พัดลมอาจจะถูกเปิดอย่างกระทันหันหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)

# ข้อควรระวังเบื้องต้น


**ปฏิบัติตามคำแนะนำ**

- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตัดกระแสไฟฟ้าก่อนการบำรุงรักษาหรือการตรวจสอบพัดลม (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)
- ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (Residual Current Device, RCD) ที่มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30 mA
  (ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสตกค้าง เช่น เครื่องตัดไฟรั่ว โดยเลือกที่มีกระแสตกค้าง ไม่เกิน 30 mA หากเกิดกรณีไฟรั่วและมีกระแสไฟรั่วเกินกว่า 30 mAจะทำให้อุปกรณ์นี้ตัดวงจรทันที เพื่อที่จะสามารถป้องกันไฟดูดได้)
- **ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิด ทำงานอยู่ใกล้, มุ้ง, ผ้าม่าน หรือปล่อยให้มีผ้า, เส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้าไป เนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติด และเกิดความเสียหาย**
- สวมถุงมือเมื่อทำการบรรจุ, ติดตั้ง, บำรุงรักษา / ตรวจสอบหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์พัดลม (มีความเสี่ยงต่อการถูกบาดตามขอบคม)
- ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
  (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด, เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยขอบุคคลเหล่านั้น
  (เครื่องใช้นี้สามารถถูกใช้งานโดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปและผู้ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพประสาทสัมผัสและจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากพวกเขาได้รับการดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาจะต้องไม่ทำโดยเด็ก ที่ไม่มีการกำกับดูแล)
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น สม่ำเสมอและอาจใช้ในประเทศ ที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย
- หากในการใช้งานพัดลมเกิดการแกว่งหรือสั่นโปรดติดต่อศูนย์บริการทันที
- ควรทำความสะอาดพัดลม เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น เนื่องจากเมื่อฝุ่นจับที่พัดลมจำนวนมาก จะทำให้มอเตอร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น และอาจเกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไหม้ และเกิดความเสียหายได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามคำอธิบายทั้งหมดที่เขียนขึ้นในคู่มือนี้
  ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดพลาดหรือการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการใช้งาน

| | |
|---|---|
| **หมายเหตุ :** | **คำแนะนำมีอยู่ในเว็บไซต์** |


# วิธีการประกอบ


## วิธีการประกอบตะแกรงหน้า, ตะแกรงหลังและใบพัดเข้าด้วยกัน

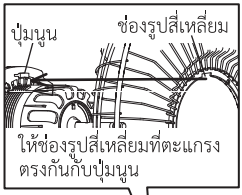


**แบบประกอบใบพัดของรุ่น D12A-G□**



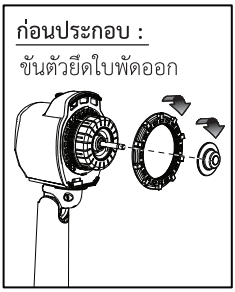


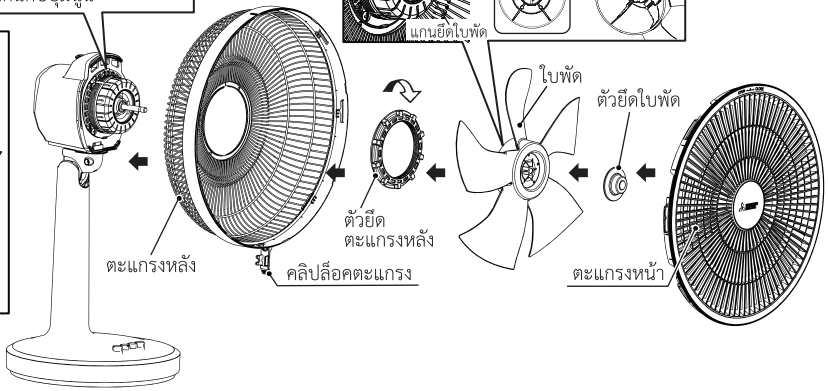




ถูกเก็บไว้ที่ตะแกรงหลัง ตามรูป


**แบบประกอบใบพัดของรุ่น**
**D16A-G□, R16A-G□**
**D18A-G□, R18A-G□**

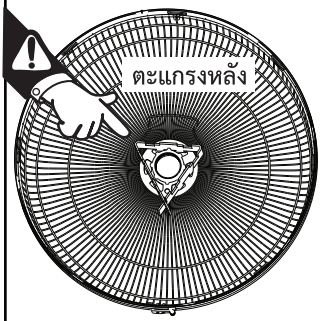






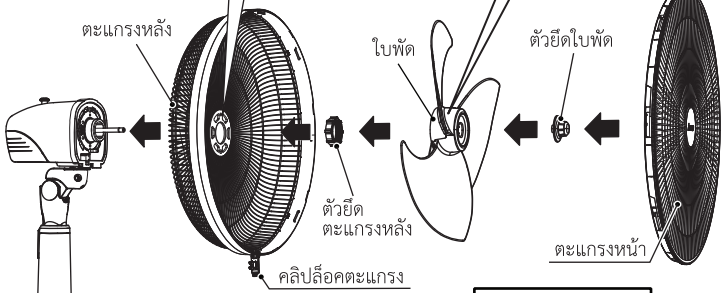


**⚠ ข้อควรระวัง**
**การประกอบตะแกรง**
**ไม่แน่นส่งผลให้พัดลมสั่นได้**

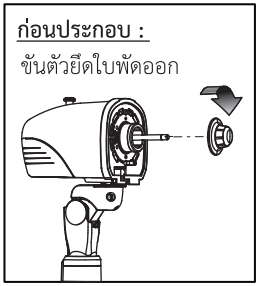
**⚠ คำเตือน**

ถ้าขันตัวล็อคตะแกรงหลังไม่แน่นหรือปีนเกลียว อาจทำให้เกิดเสียงดังจาก

- ใบพัดสัมผัสกับตัวล็อคตะแกรง ทำให้เกิดเสียงดังเมื่อหมุน
- พัดลมเสียสมดุลทำให้เกิดเสียงดัง

# วิธีการประกอบ

1. ประกอบโดยให้ขีดบอกตำแหน่งของตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง
2. หมุนตะแกรงหน้า ไปทางขวา (LOCK) จนปุ่มบอกตำแหน่งของ
   ตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง และมีเสียง “คลิ้ก”
   (ในกรณีที่ตำแหน่งไม่ตรงจะไม่สามารถล็อคด้วยคลิปล็อคตะแกรงได้)
3. ล็อคด้วยคลิปล็อคตะแกรง

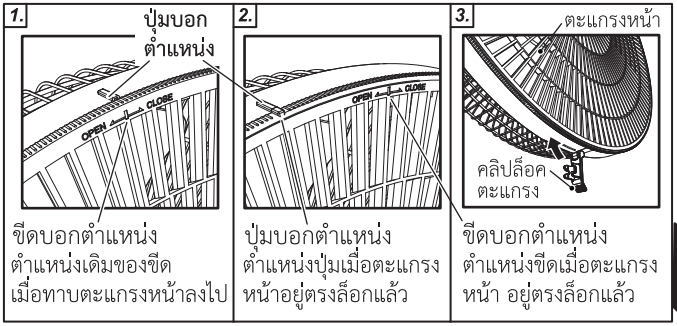



ขีดบอกตำแหน่ง
ตำแหน่งเดิมของขีด
เมื่อทาบตะแกรงหน้าลงไป

ปุ่มบอกตำแหน่ง
ตำแหน่งปุ่มเมื่อตะแกรง
หน้าอยู่ตรงล็อกแล้ว

ขีดบอกตำแหน่ง
ตำแหน่งขีดเมื่อตะแกรง
หน้า อยู่ตรงล็อกแล้ว

ปุ่มบอกตำแหน่ง
ตำแหน่งเดิมของปุ่ม
เมื่อทาบตะแกรงหน้าลงไป

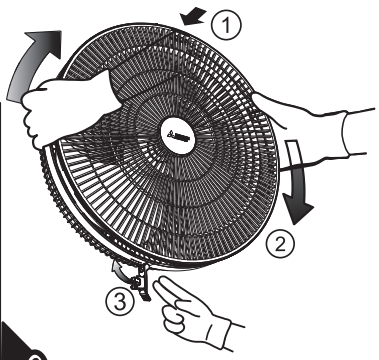





รูปที่ *1.*


1. เตรียมสกรูหัวหกเหลี่ยมที่ติดเทปไว้กับฐานพัดลมตามรูปที่ *1.*
2. ร้อยสายไฟผ่านช่องด้านหลังของฐานพัดลม ดังรูปที่ *2.*
3. หลังจากประกอบตัวพัดลมเข้ากับฐานพัดลมแล้ว
   ประกอบสายปลั๊กไฟเข้ากับเขี้ยวล็อคของฐานพัดลมดังรูปที่ *3.*

R16A-G□

รูปที่ *2.*

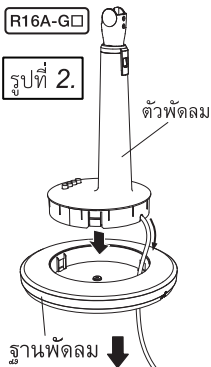



รูปที่ *3.*

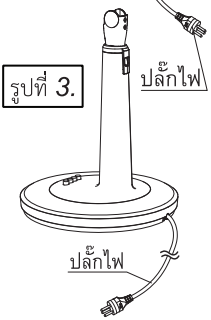



หลังจากการประกอบ

D18A-G□

รูปที่ *2.*

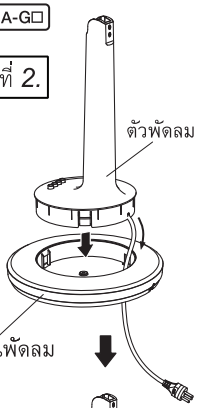



รูปที่ *3.*

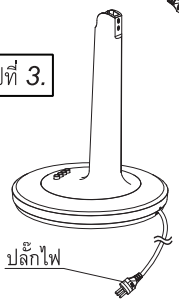



หลังจากการประกอบ

R18A-G□


รูปที่ *2.*

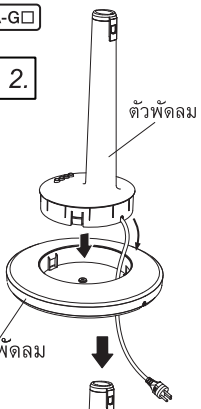


รูปที่ *3.*

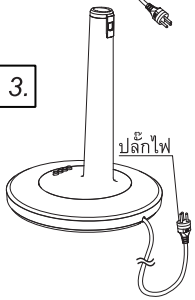



หลังจากการประกอบ

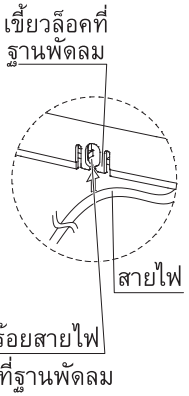

# วิธีการประกอบ

4. ขันสกรูหัวหกเหลี่ยมเพื่อยึดตัวพัดลมเข้ากับฐานพัดลมให้แน่น ดังรูปที่ *4.*

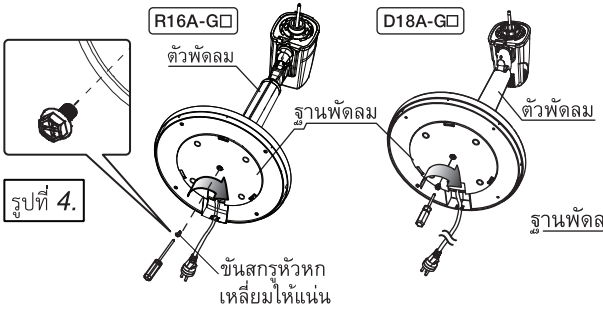



รูปที่ *4.*

**⚠ คำเตือน**
ห้ามเปิดพัดลมขณะที่ยังไม่ประกอบ ฐานพัดลม (พัดลมอาจจะล้ม และได้รับบาดเจ็บได้)

# วิธีการใช้งาน


## การปรับทิศทางลม


● สามารถปรับ ทิศทางลม ขึ้น-ลง โดยการปรับที่ส่วนหัวของมอเตอร์

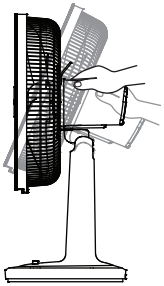


## การปรับส่ายซ้าย-ขวา

● กดปุ่มควบคุม การส่ายลง พัดลมจะทำการส่าย
● ดึงปุ่มควบคุม การส่ายขึ้น พัดลมจะหยุดส่าย

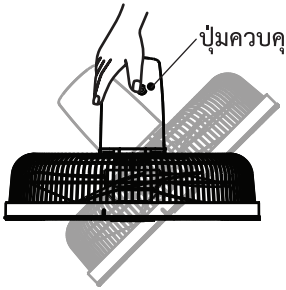

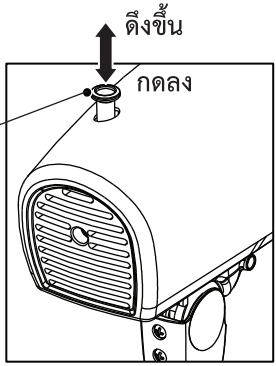
## การปรับความสูงรุ่น R16A-G□, R18A-G□

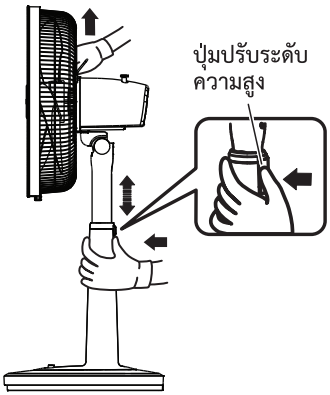



ปรับระดับ**ขึ้น**
โดยการกดปุ่ม
ปรับระดับความสูงค้างไว้
พร้อมกับยก
ส่วนหัวมอเตอร์**ขึ้น**

ปรับระดับ**ลง**
โดยการกดปุ่ม
ปรับระดับความสูงค้างไว้
พร้อมกับกด
ส่วนหัวมอเตอร์**ลง**

**⚠ คำเตือน**


● ห้ามลอกสติ๊กเกอร์ออกหรือกดปุ่มปรับระดับความสูง ขณะที่ยังไม่ประกอบตะแกรงและใบพัด อาจได้รับอันตรายจากการกระแทกจากส่วนหัวมอเตอร์

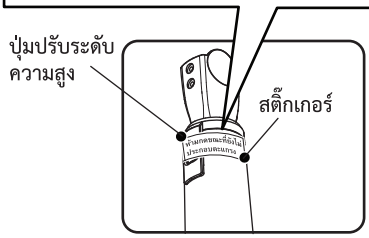

# วิธีการใช้งาน

## การเคลื่อนย้ายพัดลม

● สามารถเคลื่อนย้ายพัดลม โดยการยกที่หูจับ

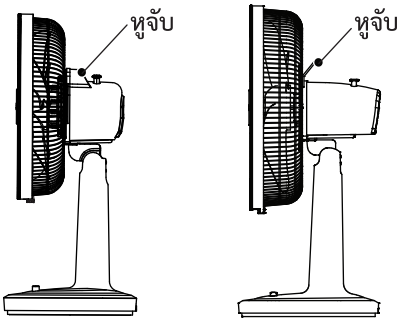



**⚠ ข้อควรระวัง**

ก่อนทำความสะอาด ควรปรับหัวมอเตอร์ให้อยู่ในตำแหน่งขึ้นสูงสุดก่อน เพื่อป้องกันการกระแทกจากส่วนหัวมอเตอร์

**⚠ ข้อควรระวัง**

ห้ามเคลื่อนย้ายพัดลมโดยวิธีการลากไปบนพื้น เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนบริเวณฐานพัดลมเกิดความเสียหาย และทำให้พัดลมเกิดการเสียสมดุลและง่ายต่อการล้ม

## การปรับความเร็วลม

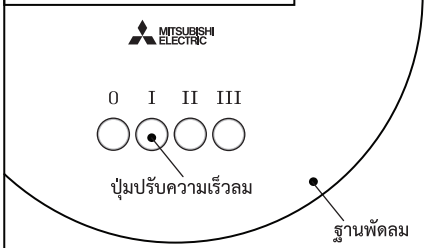


● เริ่มต้นใช้งานที่ปุ่มใด ปุ่มหนึ่ง (I , II **หรือ** III) ตามต้องการ

กดปุ่มเบอร์ “0” เมื่อต้องการ**เลิกใช้งานหรือหยุดการทำงาน**

กดปุ่มเบอร์ “I” เมื่อต้องการ**ลมอ่อน**

กดปุ่มเบอร์ “II” เมื่อต้องการ**ลมแรงปานกลาง**

กดปุ่มเบอร์ “III” เมื่อต้องการ**ลมแรง**

# การทำความสะอาด การบำรุงรักษา และการเก็บรักษา

1. ต้องถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้) ออกจากเต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย) ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษาทุกครั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์ มอเตอร์ เปียกน้ำ
2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอหมาดๆ เพื่อป้องกันน้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
3. ห้ามใช้สารเคมีใด ๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
4. เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง และมีฝุ่นละอองมาก ซึ่งทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย
5. ห้ามให้มีการกด, ทับ, พับ, งอ, บิด ในส่วนของสายไฟ รวมถึงการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ ห้ามทำการถอดปลั๊ก โดยวิธีการดึงสายไฟ (ให้จับที่ตัวปลั๊ก) เพราะจะเป็นสาเหตุให้สายไฟขาดด้านใน และก่อให้เกิดการไหม้ หรือโดนไฟดูดได้
6. ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิด ทำงานอยู่ใกล้, มุ่ง, ผ้าม่าน หรือปล่อยให้มีผ้า, เส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น เข้าไปอยู่ในใบพัดขณะหมุน เนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติด

## การซ่อมและการแก้ไข

1. กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
2. ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
3. ห้ามดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
4. หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟชำรุดต้องให้ผู้ผลิต หรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

| ชื่อรุ่น | D12A-G□ | D16A-G□ | R16A-G□ | D18A-G□ | R18A-G□ |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าและความถี่ | | | 220V～50Hz | | |
| กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.29 |
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 34 | 43 | 43 | 64 | 64 |
| ปริมาณลม (ลบ.ม./นาที) | 48 | 90 | 90 | 102 | 102 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 1170 | 1100 | 1100 | 1170 | 1170 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 3.3 | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 6.1 |

***หมายเหตุ*** : **รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

## รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

### • กรุงเทพมหานคร •

| | | |
|---|---|---|
| บริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 | โทร. 0 -2763 -7000 กด 6 |
| บริษัท กันยง จำกัด | 354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 | โทร. 0 -2391-8008 -12 แฟกซ์ 02-3918010 |

### • ภาคเหนือ •

| | | |
|---|---|---|
| บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด | 62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 | โทร. 053-153311 ต่อ 110 081-021-0868 |
| บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด | 111/1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 | โทร. 053 282 222 |
| ร้าน เจทูเค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส | 68 ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 | โทร. 081-706-3199 , 099-136-0888 |
| ร้าน คลีนิคแอร์ | 145/5 ม.6 ม.หยองโคร้ ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 | โทร. 088-185-1616 , 088-186-9992 |
| บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 99/13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 | โทร. 053-700-353 ต่อ 106,107 |
| บริษัท สินธานี อิเล็คทริค จำกัด | 111 ม.25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 | โทร. 083-153-311 ต่อ 2 |
| ร้าน บายพาสอีเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง | 84/5 ม.27 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 | โทร. 082-032-0110 , 093-213-5155 |
| ร้าน NP อิเล็คทรอนิคส์ กำแพงเพชร | 48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 | โทร. 062-254-1493 |
| บริษัท สอาตกรุ๊ป จำกัด | 111-119 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 | โทร. 054-222-107-8 ต่อ 129 |
| หจก. สุชินพานิช | 196-196 / 1-2 ถ.สวรรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 | โทร. 056-220-117 , 056-221-448 , 080-838-5788 |
| ร้าน ศูนย์บริการเอ็นพีอิเล็คทรอนิคส์ นครสวรรค์ | 23/1 ม.5 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรค์ 60000 | โทร. 094-824-2339 , 062-254-1493 |
| ร้าน เทคนิคออดิโอ | 178 ม.3 ถ.น่าน-พุ่งช้าง ต.ป้อ อ.ป้อ จ.น่าน 55120 | โทร. 054-756-418 , 085-624-5238 |
| ร้าน นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง | 9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 | โทร. 056-721-147-8 |
| บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 379/6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 | โทร. 055-378-666 ต่อ 119,130 |
| บริษัท เทพสยามอีเล็คทริค จำกัด | 129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 | โทร. 054-524-452-3 , 089-851-8228 |
| หจก. สุไขทัยธงชัยวิทยุ | 27 ถ.ตัดใหม่สายชี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 | โทร. 055-614946 , 096-229-4808 |
| หจก. บุญโรจน์ อิเล็คทริค ซัพพลาย | 4/8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 | โทร. 055-533-988 , 055-534-920 |
| ร้าน พี.เค.อิเล็คทรอนิคส์ | 1/16-17-18 ถ.มหาไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 | โทร. 055-511988 , 086-680-0814 |
| บริษัท ไทยพานิช วิดีโอ จำกัด | 1/94 -97 , 99-103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 | โทร 055-417-982 , 081-040-8555 |

# รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

## ● ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ●

| | | |
|---|---|---|
| บริษัท ธานินทร์ อีเล็คทริค เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด | 14/26-30 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 | โทร. 081-656-4018 |
| บริษัท ห้างโอวเปงฮง (2009) จำกัด | 311-315 ถ.ราชนิกูล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 | โทร. 088-557-0311 |
| บริษัท แฟรี่การไฟฟ้า (1994) จำกัด | 728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 | โทร. 043-320-382 |
| ร้าน ทรัพย์อนันต์ เซอร์วิส | 22/25 หมู่บ้านพวงเพชร 2 ถ.เหล่าดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 | โทร. 082-789-4664 |
| ร้าน มีสตางค์เซอร์วิส | 425/15 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 | โทร. 065-352-5591 |
| บริษัท ใต้ฟ้ายูนิเวิร์ส จำกัด | 11 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 | โทร. 044-268-888 |
| ร้าน ไฮแม็กซ์อีเล็คโทรนิคส์ | 14 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 | โทร. 088-919-4595 |
| ร้าน ไชยอีเล็คทรอนิคส์ | 38-40 ถ.เทศบาล14 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 | โทร. 081-877-7205 , 085-611-0623 |
| ร้าน ศราวุธอิเล็คโทรนิคส์ | 118 ต.ด่านข้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 | โทร. 081-966-0010 |
| ร้าน เอ็นพี การแอร์ | 51 ม.13 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 | โทร. 063-5068324 |
| ร้าน ยูดี เซอร์วิส | 527/515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | โทร. 086-450-6193 |
| ร้าน เรืองฤทธิ์การช่าง | 24 หมู่ 1 ถ.ประสาทชัย ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 | โทร. 062-197-8951 |
| ร้าน YJ อีเล็คโทรนิค | 577/2 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 | โทร. 081-725-4667 |
| ร้าน วิวัฒน์อิเล็คทรอนิคส์ | 454/3-4 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 | โทร 089-709-8103 |
| บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด | 112/1 ม.16 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 | โทร. 063-669-0058 |
| ร้าน EA SERVICE | 337/1 ม.3 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190 | โทร. 080-511-7970 |
| หจก. ชัยโทรทัศน์ | 80, 82, 84, 84/1-5 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 | โทร. 044-514-525 |
| ร้าน เอส.พี.บี อิเล็คโทรนิคส์ | 3 ข.แจ้งสนิท 15 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 | โทร. 081-496-3808 |
| ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจีเนียริ่ง | 491/4 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.ยโสธร 35000 | โทร 098-590-4959 |

## ● ภาคตะวันออก ●

| | | |
|---|---|---|
| ร้าน สุชาติอิเล็คทรอนิคส์ | 1357 ม.1 ศูนย์การค้าสิริพิมม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 | โทร. 081-577-7979 |
| บริษัท เซี่ยวชาญ เซอร์วิส จันทบุรี | 619 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 | โทร. 091-431-0641 , 092-216-5544 |
| บริษัท นำชัย แคร์ จำกัด | 353/46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 | โทร. 038-716-525 |
| ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิคส์ (สาขาชลบุรี) | 192/6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 | โทร. 080-441-9842 |
| ร้าน เทคนิค | 44 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 | โทร. 081-591-4055 |
| ร้าน ภูเขาทอง | 138 ม.8 ต.โคกปีบ อ.ศรีมหโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 | โทร. 097-161-0905 |
| ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิคส์ ระยอง | 200/30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 | โทร. 087-142-2608 |
| บริษัท เดอะซันเทค 2559 จำกัด | 100/9 ม.4 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000 | โทร. 033-650-820 , 062-394-2559 |
| ร้าน ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว | 147 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 | โทร. 081-861-7521 |
| บริษัท เบสแอร์อิเล็คทริคแอนด์ซัพพลาย จำกัด | 239 ม.6 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 | โทร. 086-076-9488 |
| ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิคส์ (สาขาตราด) | 325/3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 | โทร. 081-736-6650 |

## ● ภาคกลาง ●

| | | |
|---|---|---|
| ร้าน นิพนธ์การไฟฟ้า | 44/4 ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 | โทร. 092-815-4523 , 062-319-9377 |
| ร้าน ส.เจริญเซอร์วิส | 120/32 ม.3 ต.คลองสวนพลู ถ.อยุธยา-บางปะอิน อ.เมือง จ.อยุธยา 13000 | โทร. 098-257-2954 , 095-809-9985 |
| ร้าน ยูติลิตี้ อินเตอร์เทค | 24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190 | โทร. 081-933-5638 |
| ร้าน บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส | 192/15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 | โทร. 081-794-6565 |
| บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด | 68/10 ม.1 ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 | โทร. 065-808-1365 , 085-186-9958 |
| ร้าน นรินทร์เครื่องเย็น | 580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 | โทร. 082-942-2609 , 095-640-7945 |
| หจก. เค.ซี.อีเล็คทรอนิคส์ | 80 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 | โทร. 081-736-2341 |
| หจก. กิจนิยม (สมัยใหม่) | 85-87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 | โทร. 036-441-533 |
| ร้าน คลีนิคเครื่องเย็น | 32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 | โทร. 032-400-500 , 086-476-0682 |
| ร้าน พชรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส | 8/130 ซ.พร้อมมิตรพัฒนา ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 | โทร. 097-046-6227 |
| บริษัท เจนโทรทัศน์ จำกัด | 88/3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บ้างโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 | โทร. 032-211-447 |
| หจก. เย็นสบายแอร์ | 331 ม.10 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 | โทร. 083-915-9414 , 095-493-6488 |
| หจก. วงศ์อนันต์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส | 133/8-9 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 | โทร. 034-712-404 , 063-963-5442 |
| ร้าน ไทยเจริญแอร์ | 1/22 ซอย 13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 | โทร. 089-669-0478 , 063-392-5996 |
| ร้าน ร้านสตาร์วัน อิเล็คทริค | 160/82 ถ.เดิมศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 | โทร. 081-179-1729 , 089-002-6942 |
| ร้าน เอ็นทีเอส อีเล็คทริค | 18/21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 | โทร. 091-047-6973 , 081-839-0374 |

# รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

## • ภาคใต้ •

| | | |
|---|---|---|
| ร้าน ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร) | 273/10 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 | โทร. 077-511255 , 081-9683700 |
| บริษัท เสียงโตเกียว จำกัด | 232 หมู่ 1 ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง จังหวัด ชุมพร 86000 | โทร. 077-504222 , 088-7583257 |
| ร้าน ดี.เค.อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส | 9/6 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 | โทร. 075-656058 , 083-3880936 |
| บริษัท นครดีซี จำกัด | 99 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | โทร. 075-311900 , 075-311243 |
| บริษัท สุรจิต ทุ่งสง จำกัด | 500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 | โทร. 075-411169 |
| หจก. แกรนด์อีเล็คทริค แอร์ เซอร์วิส | 2/2 อดุลตานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 | โทร. 084-7489417 |
| ร้าน กษิดิ์เดชการไฟฟ้า | 92/4 ถ.ศิริราช ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 | โทร. 064-9823629 |
| บริษัท กี่หิ้น เทรดดิ้ง จำกัด | 102/198 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 | โทร. 076-261450 , 076-261470 |
| หจก. มีเฟรนด์ แอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส | 58/21-22 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 | โทร. 076-214001-2 , 081-9568887 |
| หจก. บอยแอร์ 999 เซอร์วิส | 293/13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 | โทร. 077-811725 , 080-6942123 |
| บริษัท พี เอส แอล อิเล็กทรอนิกส์ | 574/2 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 | โทร. 074-830256 , 063-4756333 |
| ร้าน นันทศักดิ์ แอร์ | 388 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 | โทร. 074-322468 , 089-6546648 |
| ร้าน อี แอนด์ อี เซอร์วิส | 69/169 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | โทร. 074-426551 , 089-6558254 |
| บริษัท ศูนย์บริการสิริสิน จำกัด | 452/7-8 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 | โทร. 077-288888 |
| ร้าน ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่ | 204/40 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 | โทร. 077-286331 , 086-3351174 |
| ร้าน สมหมายแอร์เซอร์วิส | 2/1 ม.5 ถ.ลิปะน้อย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 81440 | โทร. 095-2609950 , 081-9705276 |
| บริษัท ตรังไพศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด | 74/5-6 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | โทร. 075-218199 |
| ร้าน ตรังแสงไทยแอร์แอนด์เซอร์วิส | 11 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | โทร. 086-4757493 |
| หจก. โกวิทย์พาณิชย์ | 80-86 ถนนเปรมจิตต์ - สุรพันธ์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000 | โทร. 073-255-151 |
| ร้าน ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส | 990 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 | โทร. 073-222043 , 087-2991963 |

## หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อศูนย์บริการ


**บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด**

เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763

สายด่วน (HOTLINE SERVICE) 1325

เว็บไซต์ : https://www.mitsubishi-kyw.co.th

**ผู้ผลิต บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540